

# PURETOP®

## УМНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

- Универсальный клей-фиксатор для гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий (включая покрытия на подложке из полиэстера) в рулонах и плитке, виниловых покрытий, кварцвиниловой плитки, текстильных покрытий.
- Для впитывающих влагу оснований.
- Подходит для системы «Тёплый пол»

# FIXED

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ АКРИЛОВЫЙ  
КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ГИБКИХ  
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



## СВОЙСТВА

- Не содержит растворителей
- Возможность нанесения валиком
- Устойчив к влажной уборке покрытия
- Нейтральный запах
- Подходит для системы «Теплый пол»
- Очень низкая эмиссия
- Легко наносится

## ОСНОВА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа:	Водная дисперсия акриловых сополимеров
Цвет:	Светло-бежевый
Вязкость, мПа•с:	35 000-50 000
Содержание нелетучих веществ, %:	65
Показатель pH	8,0-9,0
Нанесение:	Валик, Зубчатый шпатель А2, В1
Расход:	240 - 360 г/м2, в зависимости от основы
Открытое время:	12-15 минут – для впитывающих оснований, 60 минут – для невпитывающих оснований
Окончательное твердение клеевого слоя:	+15°С - +20°С 48 часов
Рекомендуемая рабочая температура:	+15°С
Срок годности:	18 месяцев
Условия хранения:	В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С
Упаковка	Пластиковое ведро

Водная дисперсия акриловых сополимеров.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

- Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность.
- Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь.
- Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%). При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).


## ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

- Клей полностью готов к применению, перед использованием тщательно перемешать. После этого клей готов к применению.
- Для укладки рулонных напольных покрытий клей наноситься с помощью валика или зубчатого шпателя А2 или В1 равномерно на основание. Для укладки модульных напольных покрытий клей наноситься с помощью зубчатого шпателя А2 или В1 равномерно на основание. Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея. Готовность клея определяется визуально, легким касанием клеевого поля пальцами рук – клей не должен переходить на пальцы. Напольное покрытие укладывается во влажное клеевое поле.
- При укладке покрытий на вторичной синтетической основе рекомендуется применять шпатель с мелкими зубьями и укладывать покрытие в полувлажное клеевое поле.
- При укладке виниловых покрытий на невпитывающее воду основание (старые покрытия) необходимо увеличить время подсушки (пленка должна остаться клеящей, но уже сухой). Во избежание образования повышенной влажности между покрытием и полом (вздутия и пузырей в т.ч.), уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов.

## ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

- Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности не выше 65%
- Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.
- Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью моющего средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.
- Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания. При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу.

## РАСХОД КЛЕЯ

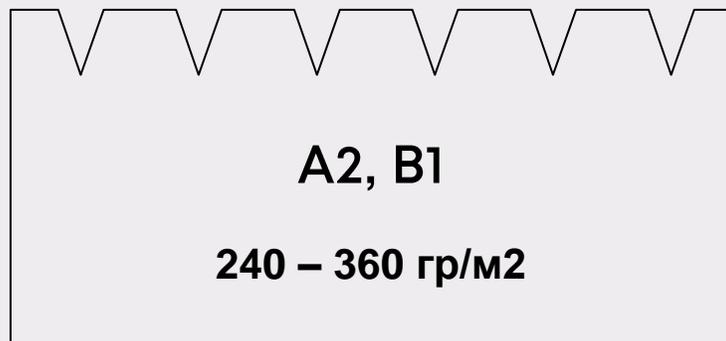

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При работе с клеем помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.
- Необходимо использование индивидуальных средств защиты – масок, защитных очков и резиновых перчаток. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи.
- При попадании материала в глаза и на открытые участки кожи промыть их обильным количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Данное техническое описание и рекомендации по применению продукта даны на основе лабораторных испытаний и практического применения при условиях правильного хранения и нанесения в соответствии с рекомендациями.
- ООО Тепло Люкс не контролирует процесс хранения, нанесения и дальнейшей эксплуатации готового покрытия и несет ответственность только за качество материала при поставке потребителю и гарантирует соответствие нашим стандартам.



## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- В герметично закрытой таре, в крытых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C. Допускается хранить продукты под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается хранение при минусовых температурах! Транспортировка возможна любым транспортом.
- Срок хранения – 18 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке

ООО Тепло Люкс  
 123154, Москва, бульвар Генерала Карбышева, д.8, стр.4  
 +7 (991) 284-43-84 / +7 (495)177-07-77  
 info@puretop.ru / www.puretop.ru